



2021-08-31
Instruktioner & manualer från Rala

RALA

Instruktion Lyftverktyg, innerlock i Ralaflexbrunnar

Denna instruktion gäller för Ralas Lyftverktyg för Ralaflex innerlock och eftermonterat innerlock. Verktyget fungerar på alla Ralas innerlock som har två hål.

Lyftverktyget underlättar när man lyfter och återplacerar ett innerlock.

Material

Lyftverktyg, innerlock art nr 7000009


Verktyg och utrustning

Inga verktyg eller annan utrustning behövs för att använda Lyftverktyget.


Allmänt

Lyftverktyget består två sammanbundna lyftanordningar som vardera består av två magnetförsedda vinkeljärn. Bilden visar ett lyftverktyg när lyftanordningarna förts ned i lockets hål.



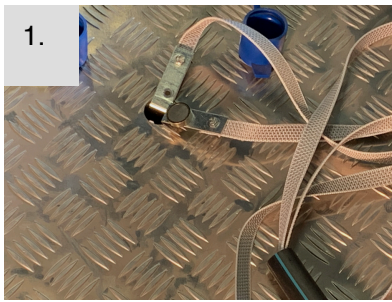

1. Börja med att föra ned en lyftanordning i ett hål. Se till att magneterna fäster i varandra. Kontrollera att lyftanordningen sitter fast. Gör på samma sätt med den andra lyftanordningen i det andra hålet.

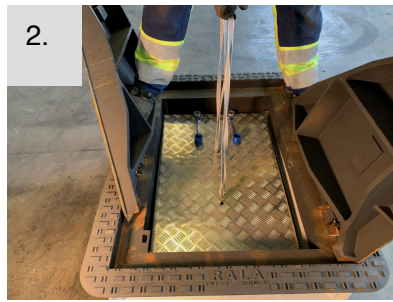

2. Se till att du står stadigt och sträck banden. Lyftanordningarna kan inte ramla ner i hålen.



3. För att få ut locket från brunnen, börja med att lyfta låssidan och trä sedan ut den andra ändan. Vid återmontage av innerlocket gör samma saker, men i omvänd ordning.