

## Instruktion för användning av Lyftverktyg för Ralaflex innerlock

Denna instruktion beskriver hur Ralas lyftverktyg ska användas för att på ett säkert och ergonomiskt sätt lyfta ur och återplacera Ralaflex innerlock. Lyftverktyget är kompatibelt med alla Ralas innerlock som är försedda med två hål.



### Arbetsmiljö

- Lyftverktyget är framtaget för att minska risken för tunga lyft och klämskador.
- Använd alltid verktyget i stället för att lyfta innerlocket manuellt.
- Kontrollera att arbetsytan runt brunnen är stabil och fri från hinder.
- Använd handskar för bättre grepp och skydd.

SE STEG FÖR STEG PÅ NÄSTA SIDA →

## Instruktion för användning av Lyftverktyg för Ralaflex innerlock




### Förberedelser

1. Kontrollera att innerlocket har två hål och att dessa är fria från smuts.
2. Säkerställ att lyftverktyget är helt och utan skador.
3. Stå stadigt med god balans innan lyftet påbörjas.



### Lyft av innerlock

1. För in lyftverktyget i ett av de två hålen på innerlocket.
2. Kontrollera att verktyget sitter ordentligt innan du lyfter.
3. Börja med att lyfta ur innerlocket vid låssidan och trä sedan ur den andra sidan.
4. Lyft innerlocket rakt upp med en kontrollerad rörelse.
5. Placera innerlocket på en säker och plan yta.

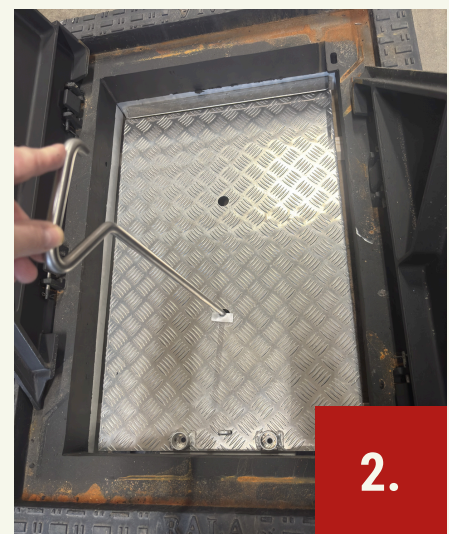


## Instruktion för användning av Lyftverktyg för Ralaflex innerlock



### Återplacering av innerlock

1. Fäst lyftverktyget i en av innerlockets två hål.
2. Lyft innerlocket med rak rygg och stabil hållning.
3. Sänk ned innerlocket och trä först in sidan utan lås och sänk sedan ned lockets låssida.
4. Kontrollera att innerlocket ligger korrekt och plant.

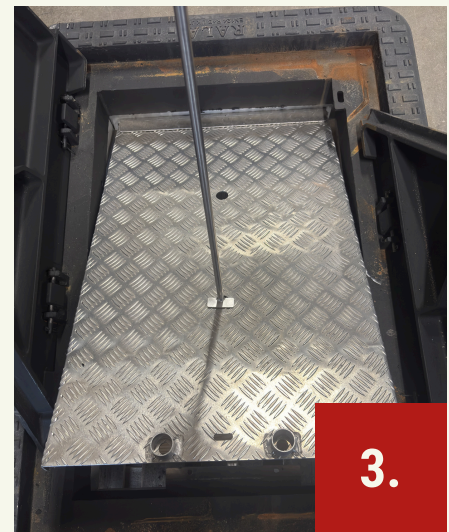

### Efter användning

1. Rengör lyftverktyget vid behov.
2. Förvara det på en torr och säker plats.

