

Delbara kabelrör

För er säkerhet! På grund av risk vid arbete med komprimerad luft skall schakt där kanalisationen är installerad återfyllas innan kanalisationen trycksätts i samband med kabelinstallation.


Återställning av kabelrör efter kabelinstallation



För kabelinstallation med midspann, tag bort så mycket av kabelröret som behövs för att utföra kabelinstallationen.




Efter kabelinstallationen, kapa till en anpassad längd med delbart kabelrör. Rengör kabelröret från smuts. Tag bort eventuella grader från kabelrörsändarna.

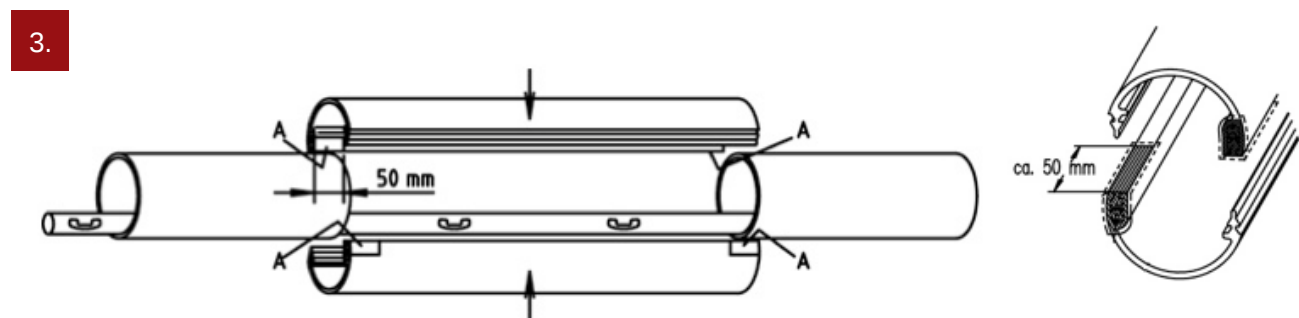


Tag bort skyddstejpen vid punkt A, fyll upp skårorna cirka 50 mm med de medföljande Masticremsorna vid A. Om nödvändigt, knåda Masticen för att göra den flexibel.

4.

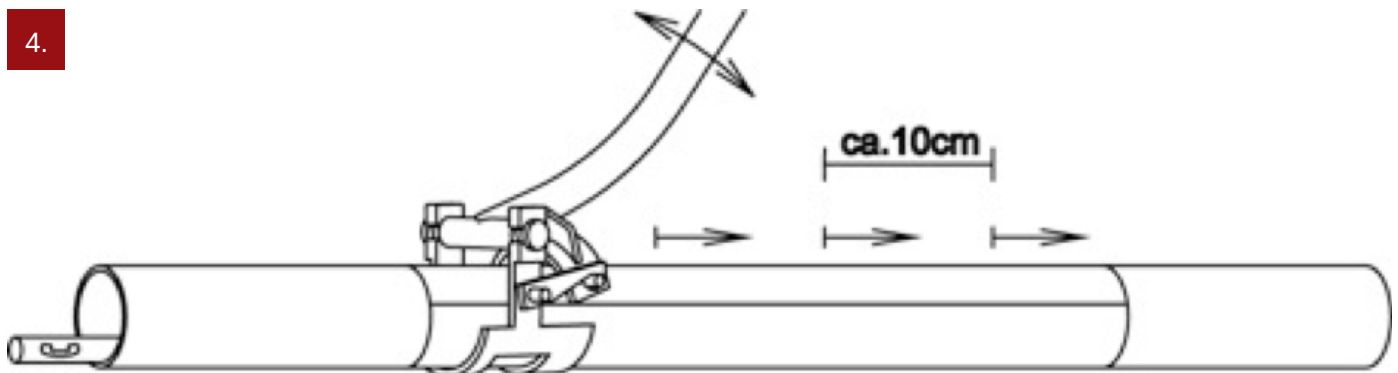

Pressa samman kabelrörshalvorna med för ändamålet avsett verktyg. Kontrollera att skarvarna är ordentligt sammanpressade på bägge sidorna.


5.

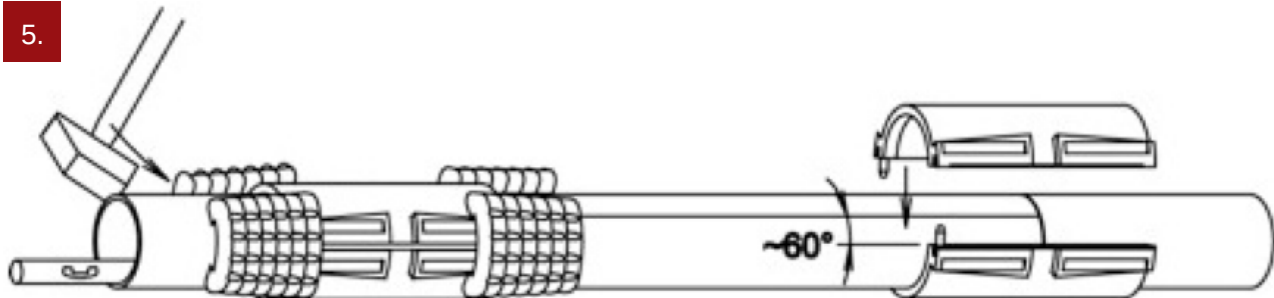

Förslut kabelrörsskarvarna med rörskarv. Kontrollera att skarvarna på kabelrörshalvorna inte placeras mot rörskarvens längsgående skarv. Placera alla klämmorna på rörskarven innan de fixeras med hammare. Kabelrörsskarv får inte utsättas för temperatur under 0 grader innan de monteras.

Reparation av skadat kabelrör

1.

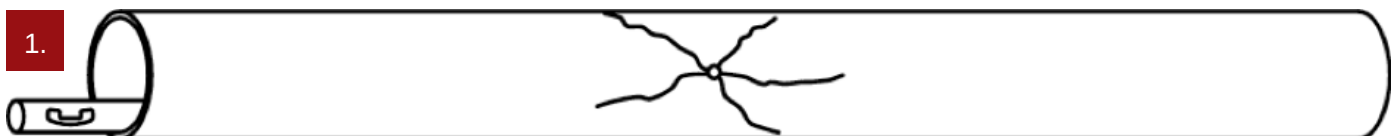

Kapa bort den skadade delen av kabelröret. Var försiktig med kabeln.

2.




Kapa till en anpassad längd med delbart kabelrör. Rengör kabelröret från smuts. Tag bort eventuella grader från kabelrörsändarna.

2021-04-06


Instruktioner & manualer från Rala

3.

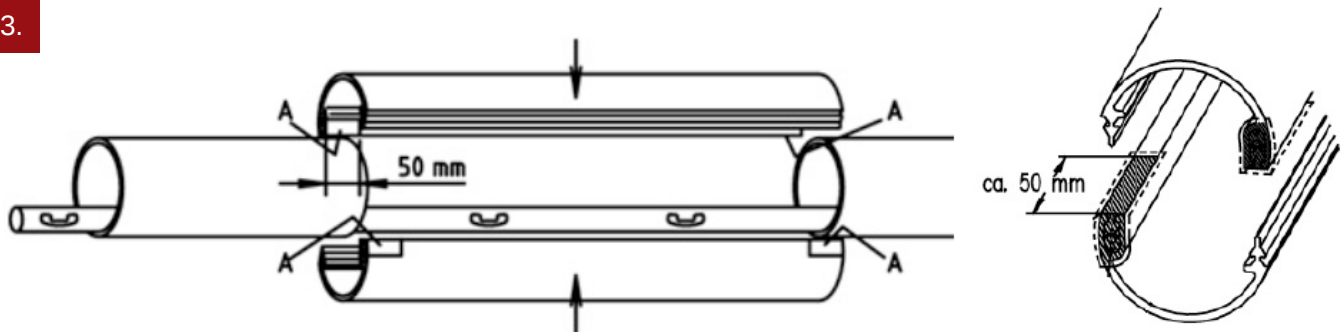


Tag bort skyddstejpen vid punkt A, fyll upp skårorna cirka 50 mm med de medföljande Masticremsorna vid A. Om nödvändigt, knåda Masticen för att göra den flexibel.

4.

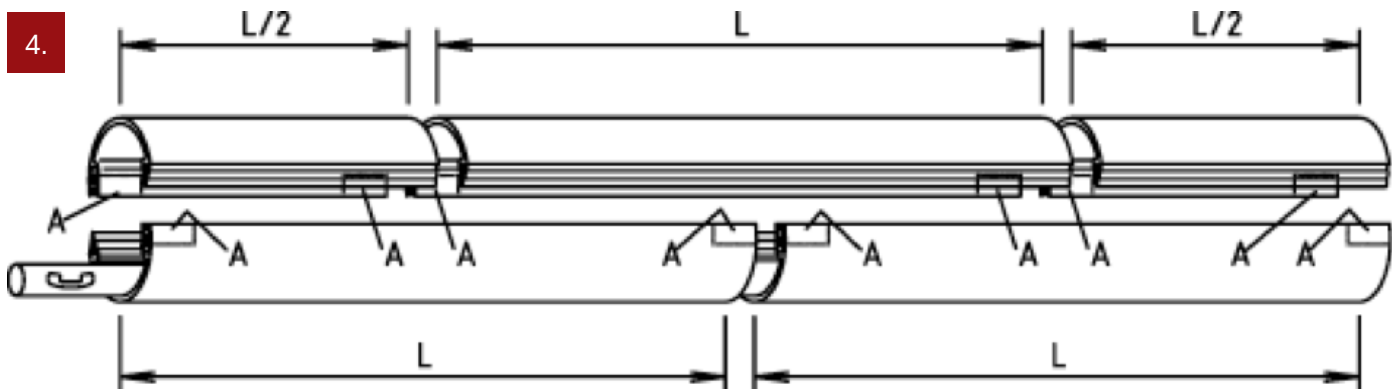


Vid längre reparationslängder skall skarvarna placeras omlott. Glöm inte Masticen.

5.

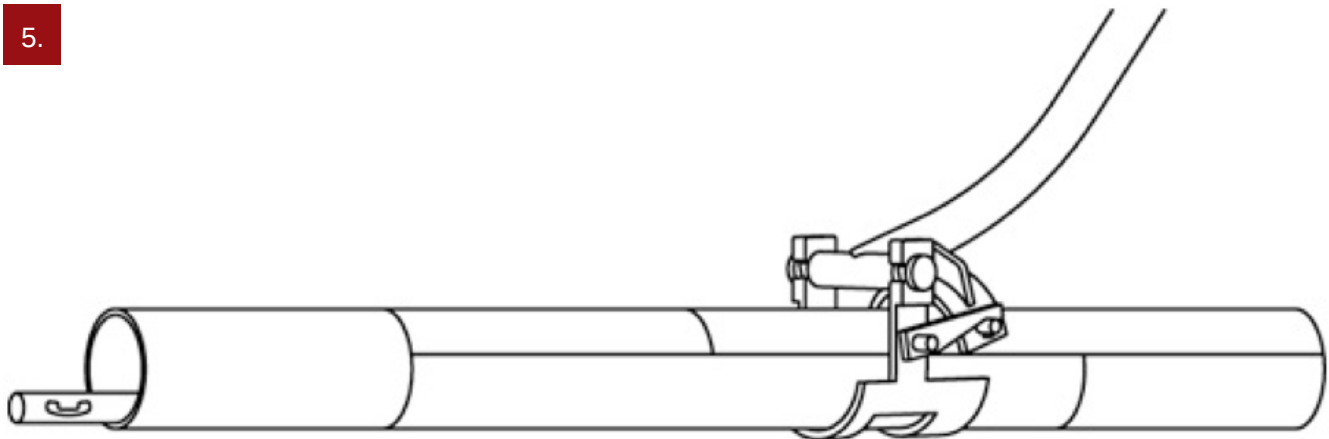

Pressa samman kabelrörshalvorna med för ändamålet avsett verktyg. Kontrollera att skarvarna är ordentligt sammanpressade på bägge sidorna.

6.

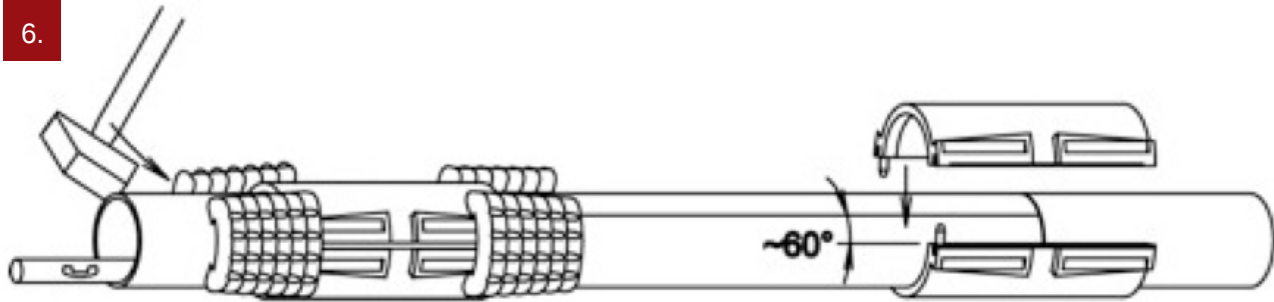

Förslut kabelrörsskarvarna med rörskarv. Kontrollera att skarvarna på kabelrörshalvorna inte placeras mot rörskarvens längsgående skarv. Placera alla klämmorna på rörskarven innan de fixeras med hammare. Kabelrörsskarv får inte utsättas för temperatur under 0 grader innan de monteras.

Tillbehör och verktyg

Art nr	Benämning	Förpackningsenhet
1300151	Skarvrör 2 m Ø 32 delat rör	1
1300141	Skarvrör 2 m Ø 40 delat rör	1
1300131	Skarvrör 2 m Ø 50 delat rör	1
1300152	Skarvmuff Ø 32 delat rör	1
1300142	Skarvmuff Ø 40 delat rör	1
1300132	Skarvmuff Ø 50 delat rör	1
7000004	Verktyg för rep. skarv Ø 32 mm	1
7000005	Verktyg för rep. skarv Ø 40 mm	1
7000006	Verktyg för rep. skarv Ø 50 mm	1