



2018-04-25
Artnr TR0088_INS_1
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion dragavlastning

Rätt utförd dragavlastning är viktigt för att inte stressa eller bryta fibern i kabeln vid inskarvning i ODF och skarvbox. Denna instruktion beskriver momenten steg för steg. Innan dragavlastning skall kabeln skalas. I instruktionen TR0087_INS_1 finns det beskrivet.

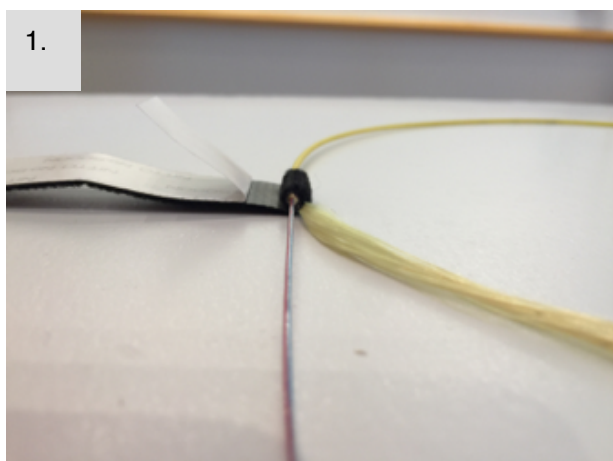

Separera aramidgarnet och fibern. Klipp av och spara ca 1 dm aramidgarn. Lägg ner aramidgarnet längs med kabeln. Fäst tejpen högst upp på kabelmanteln, vrid tejpen ett varv. Böj garnet och fixera med tejpen (1/2-1 varv). Klipp av garnet.

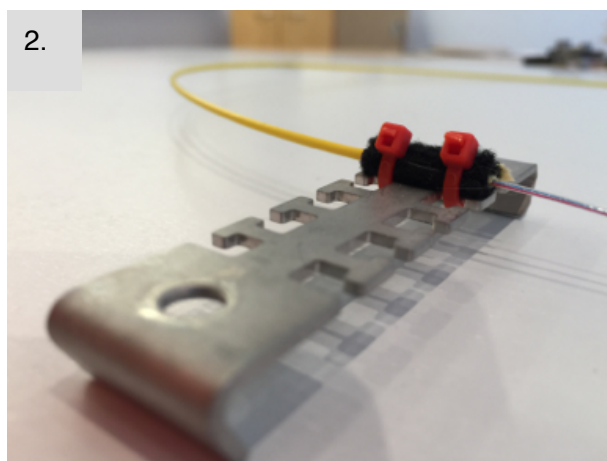

Lägg kabeln uppe på skarvboxens dragavlastare och fäst två straps löst på båda sidor och dragavlastaren. Se till att stripsen fäster runt "benen" på dragavlastaren och dra åt dem så att de fäster. Klipp av vid fästet.

Tillbehör

Tejp och straps medföljer varje skarvbox.

Art nr	Artikelgrupp	Benämning
1258005	Fiberverktyg	Sax för att klippa aramidgarn
1258004	Fiberverktyg	Skalverktyg för mikrokabel och tuber i fiberkabel, Ø < 3.2 mm