



2022-11-09

Instruktion - Eftermontage Ralaflex Låssystem

RALA

Eftermontage Ralaflex Låssystem

Instruktionen gäller eftermontage av Låsanordning i Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar med gångjärnslock.

Låsanordning Ralaflex Låssystem Rala Std Eftermontage – art nr 1104044

Obs! Om ägaren av anläggningen har ett unik låssystem ersätts produkten ovan med motsvarande kundunika låsanordning.

För montage behövs

Verktögsnyckel för Ralaflex låssystem Rala Std – art nr 1104046

Obs! Om ägaren av anläggningen har ett unikt låssystem ska ägaren kontaktas för att erhålla korrekt verktögsnyckel.

Blocknyckel storlek 17

Blocknyckel storlek 30

Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn – art nr 7000003

Innehåll

Låsanordning Ralaflex Låssystem Rala Std Eftermontage innehåller

- 1 x låshake
- 1 x låsbult
- 1 x låsmutter M20
- 1 x låsmutter M10
- 4 x brickor M20
- 2 x brickor M10
- 1 x låsfjäder



2022-11-09

Instruktion - Eftermontage Ralaflex Låssystem

RALA


Eftermontage Ralaflex Låssystem

1.



Öppna lock 1 i betäckningen och lås den i uppfällt läge

2.

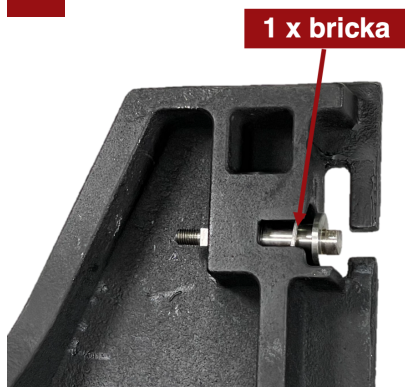

Montera låsbult med 1 bricka

3.




Sätt verktygsnyckeln på plats och rotera till öppet läge. Sätt fast verktygsnyckeln i öppet läge.

4.



Om inte verktygsnyckeln når i botten kan en bricka adderas på nyckelsidan.

5.

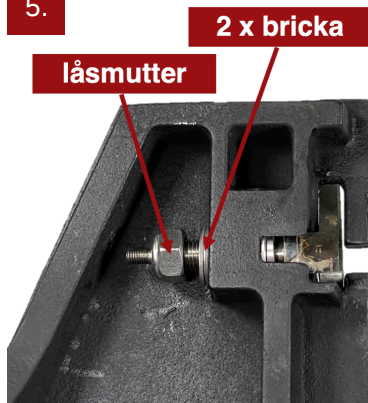

Med verktygsnyckeln på plats monteras 2 brickor och låsmutter M20

6.



Blocknyckel 30 används för att dra den M20-muttern



2022-11-09


Instruktion - Eftermontage Ralaflex Låssystem

7.



Håll fast med verktygsnyckeln och dra åt M20-muttern. Dra inte hårdare än att låsbulten är stadig samtidigt som den roterar så lätt att fjädern säkert kan rotera låset.

8.

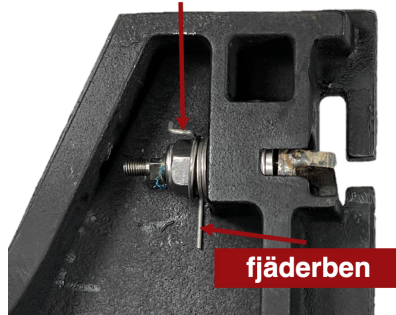

Montera fjädern enligt bilden. Den ska ligga utanpå M20-muttern.

9.



Montera låshaken

10.




Lägg fjäderns krok runt låshaken

11.



Montera en bricka innanför en låsmutter M10 utanför låshaken. Blocknyckel storlek 17 används

12.

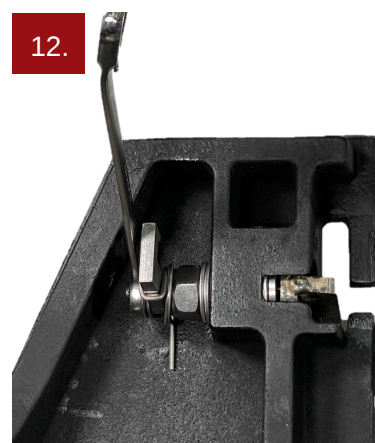

Håll emot med verktygsnyckeln och dra åt M10-muttern



2022-11-09

Instruktion - Eftermontage Ralaflex Låssystem

RALA

13.



Sätt verktyglåset på plats med hållare för öppet läge. Nu ska locket kunna stängas utan att det står på låshaken.

Egenkontroll Funktionstest

Kontrollera låsets funktion genom att stänga locket och ta ur nyckeln. Försök sedan öppna locket med t ex öppningsvirtyget

Låset ska rotera så att kroken säkert håller locket på plats. Om inte låset roterar behöver låsmutter M20 lossas något tills låset roterar av kraften från låsfjädern.